

Positionnement

Cavaliers

J5

RS232  TTL

K4-DTR



K3-RTS




K1-RXD



K2-TXD



- 1 - BF OUT
- 2 - DATA RX
- 3 - DATA TX
- 4 - DATA RTS
- 5 - GND
- 6 - BF IN
- 7 - V. ALIM
- 8 - N.C.
- 9 - DATA DTR

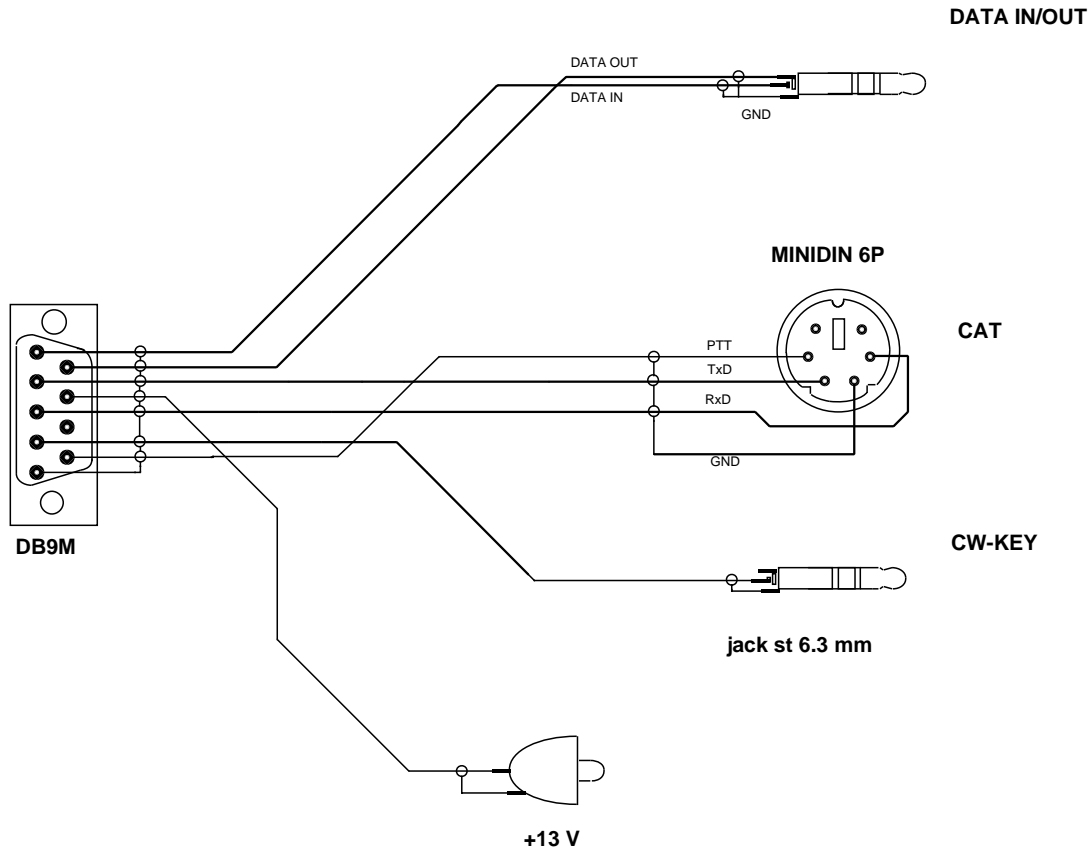

IL FAUT DECONNECTER LE MICRO

TOUS LES CONNECTEURS: VUE COTE SUDURES

Câble DY-10		DATE: 01/09/2012	
DIGIBOX 2.2	YAESU FT-890, FT-900		
PAGE 1/1			